



AUTOMATISK SLUKKESYSTEM

PULVER

MARE-PW SERIEN

Egnet på brannklasse



Dette er systemer er laget og designet for å installeres om bord i fartøy med en lengde på maks. 24 meter, med det formål å beskytte motorrommet. Systemet kan installeres både innvendig i motorrommet, og utenfor. Ved montering utenfor kobles et aluminiumsrør til sylindren, for utløp på et forhåndsbestemt sted. Ventilen er utstyrt med en smelte perle som utløser ved 93 °C.

Ventilen er også utstyrt med en trykkbryter for konstant signalering av trykket inne i enheten. På ventilen er det mulig å installere en pyroteknisk patron for fjern aktivering. Det kan også monteres wire trekk for manuell utløsning.

Systemet er RINA SERTIFISERT FOR BÅTER OPP TIL 24METER.



INKLUDERT
TILBEHØR

Wireutløser



Distribusjonsrør



Pyroteknisk patron



VALGFRITT
TILBEHØR

Trykkbryter



Brakett



Koblinger
4 stykker



Dispenseringsdyse
2 stykker



KOPIERING FORBUDT

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukningsapparat	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
mare PW serien	Brukerhåndbok	Automatisk slukkesystem	30/11/2023	M.R		1	1/4

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SYLINDER	I høyfast legert stål, utvendig pulverlakkert I Rød Ral 3000
SLOKKEMIDDEL	ABC-pulver
DRIVGASS	Nitrogen (N ₂)
VENTIL	M. 30x1,5, med smelteperle, leveres med trykkbryter innstilt på 11 bar
BRUK	A B C brannklassifisering (faste materialer, brennbare væsker, brennbar gass)
AKTIVERING Automatisk ved oppnådd temperatur; (valgfritt tilleggsutstyr): - manuell wiretrekk med håndtak, - pyroteknisk patron for elektrisk aktivering. *Merk: Ventilen tillater installasjon av begge de to valgfrie aktiveringene, og det er mulig å installere begge samtidig	
AKTIVERING AV SMELTEPERLE 93°C	
SYSTEMETS TEMPERATUROMRÅDE	-20°C/+60°C
SYSTEMTRYKK	15 bar ved 20°C
BRAKETT	For veggmontasje er standardutstyr

Tilgjengelige MODELLER

System Kode	Maks dekket Volum (m ³)	Sylinder Volum (L)	Nominell ladning (Kg)	Maks rør lengde (m)	Sylinder diameter (mm)	Maks dimensjoner L x H (mm)	* Vekt (Kg)
11409-035	3,5	2,50	2	3	110	130 x 400	~ 4,40
11409-100	10,0	7,30	6	5	160	180 x 500	~ 10,55
11409-200	20,0	12,50	11,7	8	190	210 x 600	~ 18,60

*Vekten inkluderer: trykkbryter, brakett, 2 dispenseringsdyser, 4 beslag

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR VALGFRITT EKSTRAUTSTYR



Kode 1890-3 Manuelt wiretrekk for fjernaktivering, inkludert:

- 6 m kabel i rustfritt stål, plastbelagt, med messingklemmer.
- Med spesielle selvgjengende klemmer som gjør det mulig å kutte kabelen i riktig mål og deretter installere den i klemmene;
- kabeloppbevaringsboks, ABS hvit.



Kode 2164 (lengde varierer i henhold til valgte produkt)

Fordelingsrør for slukkemiddel, i aluminium med utvendig PVC-belegg, 10 mm diameter.



Kode 2166-1

Pyroteknisk patron for fjernstyrt elektrisk aktivering.

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukningsapparat	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
mare PW serien	Brukerhåndbok	Automatisk slukkesystem	30/11/2023	M.R		1	2/4


ABC PULVER AUTOMATISK SLUKKESYSTEM - MARE-PW-SERIEN

RESERVEDELER




Nr.	BESKRIVELSE	KODE
1	M. 30x1,5 ventil med termosensibel pære for automatisk aktivering 93°C	1906
2	Trykkmanometer 1/8 NPT	0272
3	Sylinder	2,50 L 0102 7,30 L 1848K 12,50 L 0105-8
4	Brakett	2,50 L 0327 7,30 L 0316-1 12,50 L 0317-1
5	Etikett for flasker opp til 2,50 L Etikett for flasker 4,30 L Etikett for flasker fra 7,30 L og oppover	2064-41 2064-42 2064-4
6	Trykkbryter 1/8" , innstilt på 11 bar, med beskyttelseshette	1161
7	PVC dyppeslange	2,50 L 0152 7,30 L 1859 12,50 L 0155-2
8	Dispenseringsdyse M 3/8"	2163-2
9	Fordelingsrør for ekst. middel - meter q.ty	2164
10	Fitting for fordelingsrør, F 3/8" spiss	2165
11	Manuelt wiretrekk for fjern-aktivering	1890-3


IDEELL ILLUSTRASJON AV INSTALLASJONEN

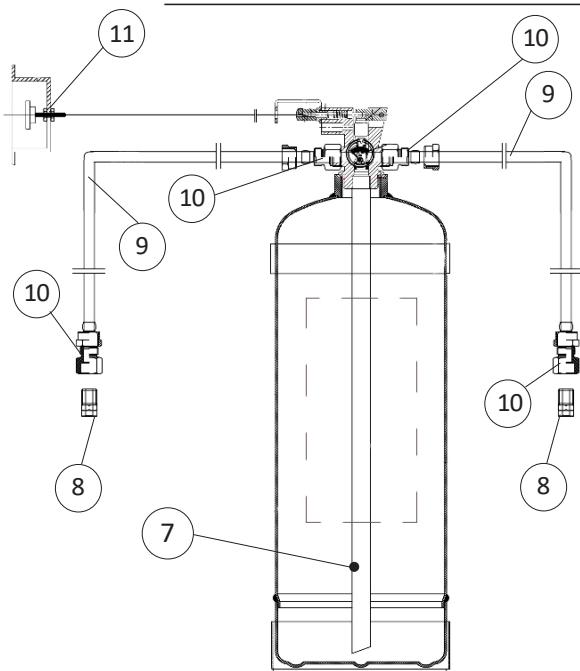

EKSEMPEL FOR SYLINDRE 7,30 OG 12,5 L

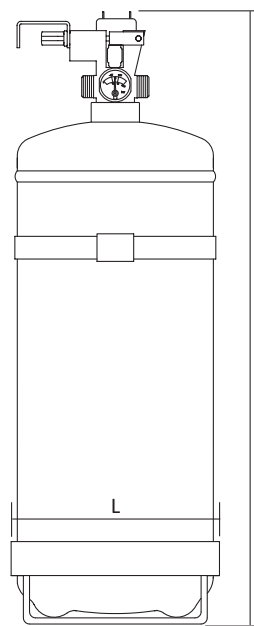

EKSEMPEL PÅ SYLINDER 2,50 L

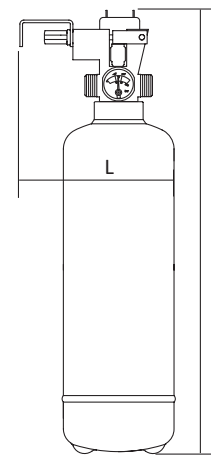

KOPIERING FORBUDT

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukningsapparat	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
mare PW serien	Brukerhåndbok	Automatisk slukkesystem	30/11/2023	M.R		0	3/4

Advarsler for bruk

- 1) Egnet for bruk på elektriske branner (kontrollpaneler eller elektriske kretser).
- 2) Luft ut rommet etter bruk
- 3) Fyll alltid opp enheten etter hver bruk.

Vedlikehold og periodiske kontroller

Vedlikehold og installasjon må utføres av personell som er spesialisert i bruk av trykkpåkjent utstyr og som beskrevet i denne tekniske håndboken.

Ved vedlikehold må man ta alle forholdsregler for å unngå brann, gjøre enheten sikker ved å flytte sikkerhetspluggen og arbeide i et tilstrekkelig åpent og ventilert rom.

Vedlikehold må utføres med den frekvensen som er angitt av landet der det er installert.

Bruk av uoriginale reservedeler, eller reservedeler som ikke er godkjent av produsenten Emme Antincendio srl, er ikke tillatt, og garantien på produktet vil opphøre

*Merk: Kontroller og overhold de gjeldende bestemmelsene for service og vedlikehold av brannslukningsutstyr.

Produktgaranti

Eventuelle reparasjoner, service og vedlikehold må utelukkende utføres av kompetent og autorisert personell, med den dokumentasjonen som er nødvendig for å utføre arbeidet. Enhver manipulering eller inngripen av uautorisert personell vil ugyldiggjøre produktgarantien.

Filens navn	Dokumenttype	Modell av brannslukningsapparat	Dato	Utgiv.	Sjekk	Rev.	Side
mare PW serien	Brukerhåndbok	Automatisk slukkesystem	30/11/2023	M.R		0	4/4